
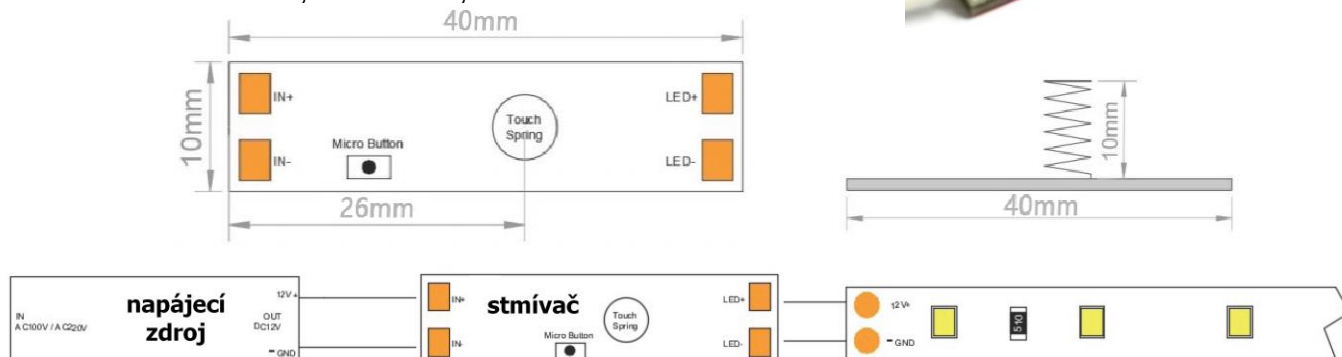


Uživatelský návod ovladače 8AS do profilu

LED ovladač s PWM technologií řízení určený pro jednobarevné LED světelné zdroje, slouží k zapnutí, vypnutí, regulaci intenzity. Možnost instalace pod kryt ALU profilu.

Technická specifikace:

- provozní napětí 9-24 VDC
- zatížení max. 8A, 12V=96W, 24V=192W

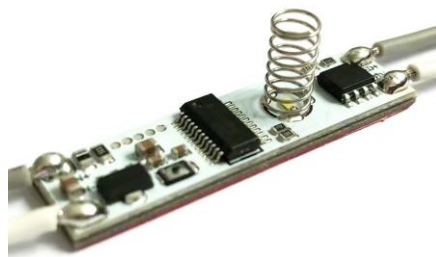

Připojení přijímače:

Připojené kabely 20AWG v silikonové izolaci, délka 80 mm, šedý +, bílý -, IN - vstup, LED - výstup

Funkce na ovladači :

Mikro tlačítkem můžeme nastavit intenzitu modré kontrolky LED a také funkci stmívání.

Nastavení intenzity kontrolky:

Připojte napájení a zapněte ovladač. Krátkým opakovaným stiskem mikrotlačítka nastavujete intenzitu, přidržením nastavíte minimum 5%.

Nastavení on/off pásku po odpojení napájení:

Připojte napájení do ovladače, zmáčkněte tlačítko, zmáčkněte opět tlačítko, kontrolka zabliká, pásek po opětovném připojení napájení bude zhasnutý. Pro opačnou funkci opakujte akci, po opětovném připojení napájení bude zapnutý.

Nastavení stmívání:

Připojte napájení ke stmívači a zároveň podržte déle jak 6s mikrotlačítko, modrá LED se rychle rozblíká, jakmile zhasne, tlačítko stále držte a ihned druhý prst podržte na pružince a nechte modrou LED zablikat tolikrát, jaký mód chcete nastavit, pak ihned prst z pružinky a tlačítka uvolněte. Stmívač restartujte. Pokud se Vám nepovedlo, opakujte znovu, 5x bliknutí při nastavování zůstane stmívač v původním nastavení.

Počet bliknutí		
1	Nekonečná regulace	Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte 1%~100%~1%~100% stále dokola.
2	Jednosměrná regulace	Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte maximum 100% či minimum 1% svítivosti.
3	Pouze zapnutí/vypnutí	
4	4 kroky regulace	0%, 25%, 50%, 100%

Řešení problému:

Pokud ovladač nereaguje korektně, doporučujeme po nalepení a zaklopení krytem profilu odpojit od napájení a znovu připojit, ovladač by se měl nakalibrovat a potom funguje bez problému.

