
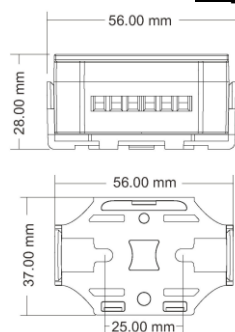


# 069056 SMART dimLED Tuya PR spínač SPT15A 069066 SMART dimLED ZIGBEE PR spínač SPZ15A


## Specifikace:

- WIFI+RF+tlačítkem ovládaný spínač AC230V výstup, spínání 230VAC zdrojů
- podpora Tuya - Tuya APP, Amazon ECHO a TmallGenie, DU smart speaker
- podpora Zigbee - Amazon ECHO a TmallGenie, Xiaodu smart speaker
- Philips HUE (s Philips HUE bridge), amazon ECHO a TmallGenie
- možnost použití jako WIFI RF převodníku
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz, dosah až 30m
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 dálkových ovladačů
- vstupní/výstupní napětí 100-240VAC
- zatížení 1 kanál 15A odporová zátěž (vláknová žárovka), 10A indukční zátěž (LED)
- maximální spínací proud 20ms 120A (po překročení může být ovladač poškozen)


## Rozměry:

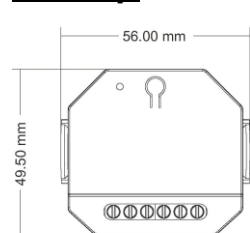


## Popis ovladače:

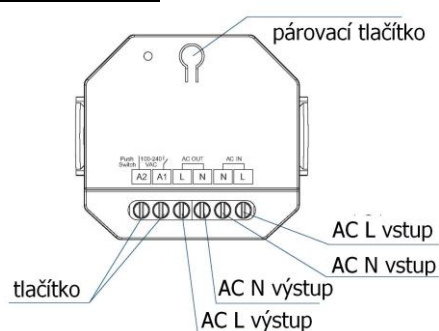


## Instalace na DIN lištu:

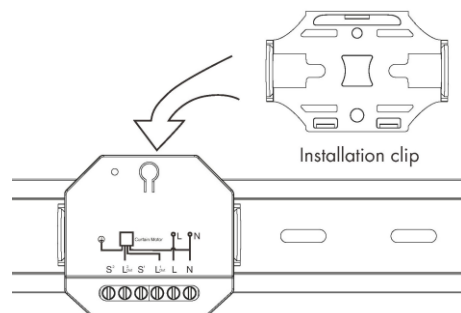


## Zapojení:

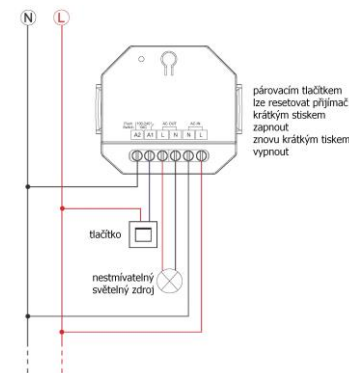

## Typické zapojení Tuya:

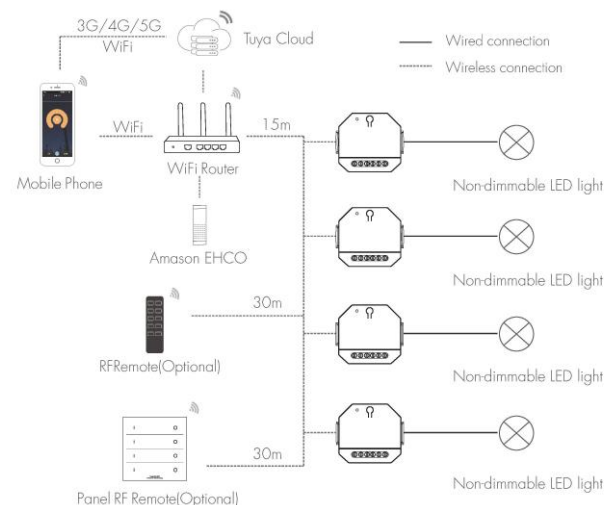

## Typické zapojení Zigbee: je nutná brána Zigbee Getaway !!!

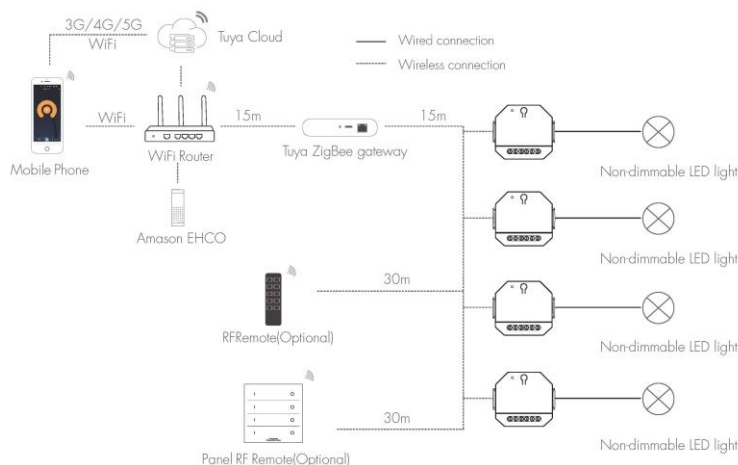

### **Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:**

A) Pomocí párovacího tlačítka:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít konkrétní ovladač nastavený.
3. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko 10s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

B) Bez přístupu k párovacímu tlačítku:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčkněte 3x rychle za sebou na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít konkrétní ovladač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:  
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčkněte 5x rychle za sebou na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít konkrétní ovladač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

### **Tuya aplikace připojení:**

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte se.

Podržte párovací tlačítko cca 5S nebo rychle 2x za sebou zmáčkněte, nebo 5x za sebou připojte/odpojte napájení do ovladače. LED kontrolka na ovladači začne rychle blikat. V aplikaci zvolte přidat zařízení, kontrolka přestane blikat, někdy není ani potřeba tento postup, rovnou přidat zařízení, závisí na typu telefonu

### **Funkce Wifi pro RF další přijímače:**

Na RF přijímači zmáčkněte párovací tlačítko a v aplikaci ihned zmáčkněte tlačítko ON/OFF, rf přijímače pak budete zapínat společně s tímto smart přijímačem. Pro vymazání podržte na RF přijímači párovací tlačítko cca 5s.

Bez přístupu k párovacímu tlačítku vypněte přívod na RF přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčkněte 3x rychle za sebou v aplikaci ON/OFF. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.

Pro změnu nebo vymazání spárovaného RF ovladače vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do RF přijímače, do 5s zmáčkněte 5x rychle za sebou v aplikaci ON/OFF. Připojené světlo 5x zabliká.

### **Tuya aplikace:**



Hlavní displej:  
tlačítko zapnutí / vypnutí  
Timer:  
časovač lze nastavit na automatické  
zapnutí / vypnutí pro 24hodin  
Schedule:  
jakékoliv nastavení času zapnutí / vypnutí

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.  
Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

FC © CE RoHS EMC LVD RED