

Ovladač - dimLED 069208 OVM RGBW 1KRM

Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- váha 60g , vnitřní baterie 2 x AAA, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10 μ A
- ovladač jednobarevný pro RGBW světelného zdroje


Popis ovladače - funkce:



: zapnutí/vypnutí

: nastavení statické RGB barvy

: krátkým stiskem nastavení 24 přednastavených statických RGB barev přidřením plynulé přepínání statických barev

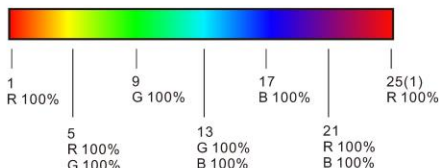

: krátkým stiskem nastavení dynamického RGB módu, přidřením 2s střídání všech módů

: nastavení rychlosti u dynamického módu, krátkým stiskem v 10ti krocích, přidřením 2s nastavíte základní rychlost. U statické barvy a RGBW přijímače nastavení bílé z RGB, krátkým stiskem v 11ti krocích, přidřením plynule až do plné bílé barvy z RGB.


: nastavení intenzity krátkým stiskem v 10ti krocích, přidřením regulujete plynule

: zapínání a vypínání jednotlivých barev, přidřením nastavení intenzity jednotlivé barvy

: při RGB přijímači krátkým stiskem zapnutí/vypnutí bílé barvy (RGB mix), přidřením plynulé nastavení bílé (RGB mix). U RGBW přijímače krátkým stiskem zapnutí/vypnutí samostatné bílé barvy, přidřením plynulé nastavení samostatné bílé barvy

: předvolby vlastní barvy, krátkým stiskem vyvoláte uložené nastavení, přidřením předvolby déle jak 2s uložíte nastavenou barvu a intenzitu

Rozměry:

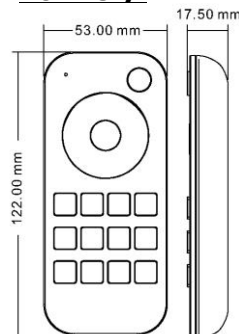

LED indikátor na ovladači:



Svíí červená – ovladač je zapnutý, předvolba nebo světlo je vypnuté

Svíí modrá - předvolba nebo světlo je zapnuté

Pokud se ovladač nepoužívá, pro šetření baterií se ovladač sám vypne a kontrolka zhasne, pro opětovné používání, je nutno zmáchnout jakékoliv tlačítko.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s zmáčknete krátce tlačítko zapnutí/vypnutí.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

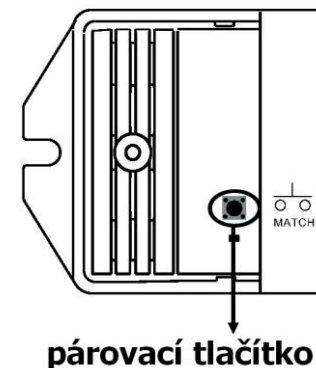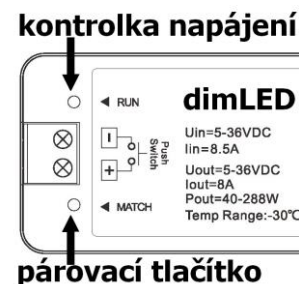

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x za sebou zmáčknete na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x za sebou zmáčknete na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x za sebou zmáčknete na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače:
Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

