


Ovladač - dimLED OVS 1KR a 4KR


Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10 μ A
- váha 34g

Rozměry:

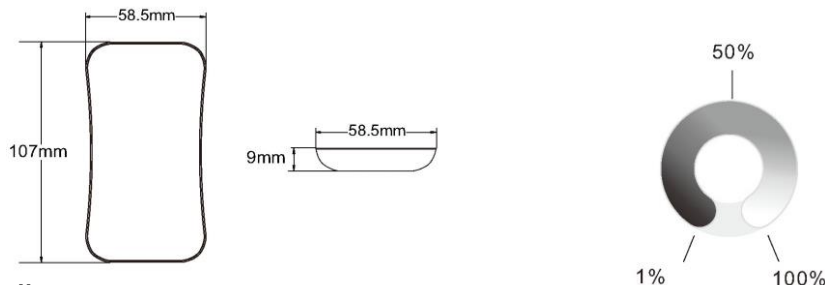

Popis ovladače - funkce:

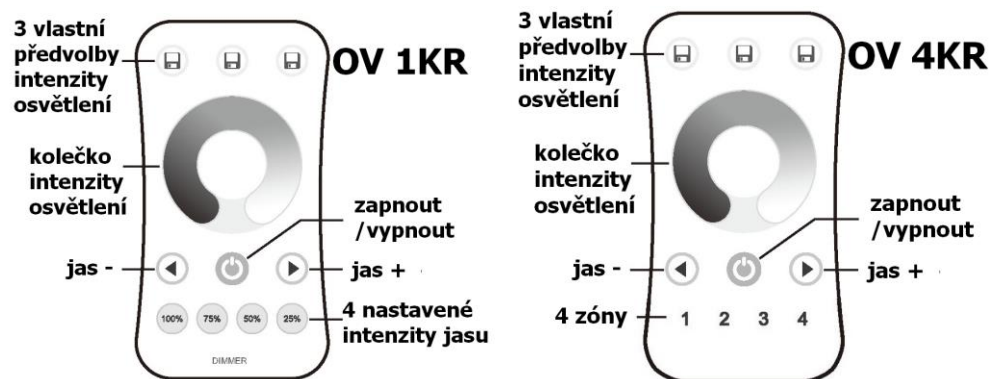

Nastavení jasu pomocí **jas+** a **jas-** je v deseti krocích.

Nastavení předvolby OV 1KR:

Krátce zmáčknete číslo předvolby, nastavte jas na požadovanou Intenzitu a podržte předvolbu cca 2s

Nastavení zóny OV 4KR

Krátkým stiskem aktivujete zónu, přidržetím zóny cca 2s vypnete zónu.


Synchronní ovládání několika zón:

Pokud rychle za sebou krátce zmáčknete zapnutí některých zón, můžete je ovládat společně najednou synchronně kolečkem na ovladači, jestliže zmáčknete při této regulaci jednu zónu, budete již ovládat pouze tuto jednu zónu

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

kontrolka napájení

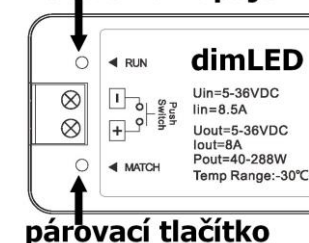

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače:
Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

