


dimLED 0693xx stmívač OV LNS-W a B

Specifikace:


- stmívač lze použít jako RF ovladač pro 4 nezávislé zóny, nebo 1 zóna a 4 předvolby
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz, dosah až 30m
- na 1 ovladač lze spárovat neomezený počet přijímačů
- vstupní napětí **CR2032 baterie 3VDC**

Rozměry a instalace:

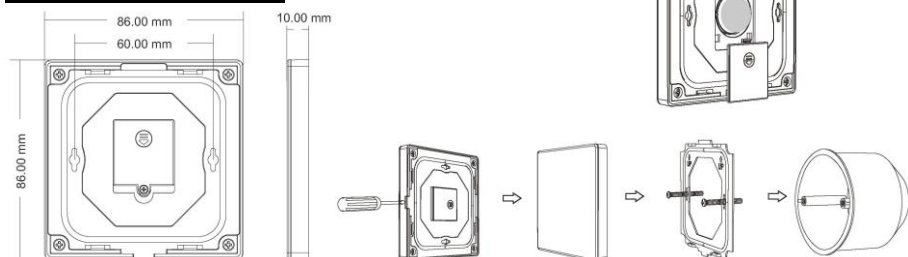

Spárování ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte tlačítko zapnout/vypnout nebo číslo předvolby ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

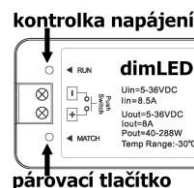

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, Do 5s krátce zmáčkněte tlačítko zapnout/vypnout nebo číslo předvolby ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači tlačítko zapnout/vypnout nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které máte konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Nastavení ovladače:

4 zóny - zmáčkněte cca 5s zároveň tlačítka  a 

Pro zapnutí jednotlivé zóny krátce zmáčkněte vybranou zónu    ,
Pro vypnutí vybrané zóny podržte tlačítko cca 2s.


1 zóna 4 předvolby - zmáčkněte cca 5s zároveň tlačítka  a 

Pro zapnutí jednotlivé předvolby krátce zmáčkněte vybranou předvolbu


   , pro uložení nastavené předvolby podržte tlačítko cca 5s.

Popis funkce ovladačů:


LNS-S

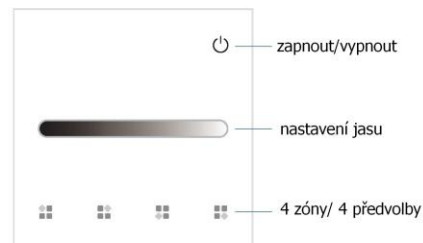

LNS-CCT

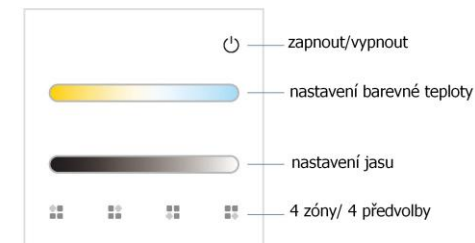


LNS-RGB/RGBW

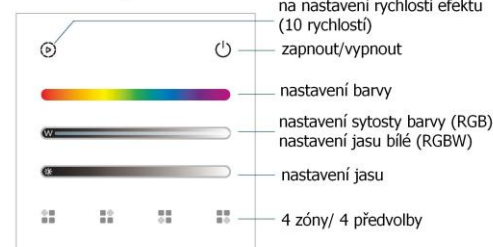

krátký stisk nastavení efektu
dlouhý stisk cca 2s přepnutí
na nastavení rychlosti efektu
(10 rychlostí)

Ovladač může být nastaven jako RGB, RGB+W a RGBW
Podržte cca 5s společně tlačítka  a 
červená LED kontrolka začne blikat,
do 5s zmáčkněte tlačítko  pro typ RGB
 pro typ RGB+W
RGB a W barvu lze zapnout společně
 pro typ RGBW
RGB a W barvu nelze zapnout společně
tovární nastavení je jako RGBW typ

LNS-RGB+CCT

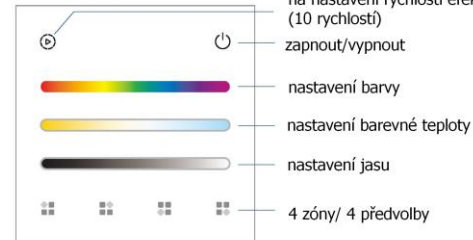

krátký stisk nastavení efektu
dlouhý stisk cca 2s přepnutí
na nastavení rychlosti efektu
(10 rychlostí)

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.