


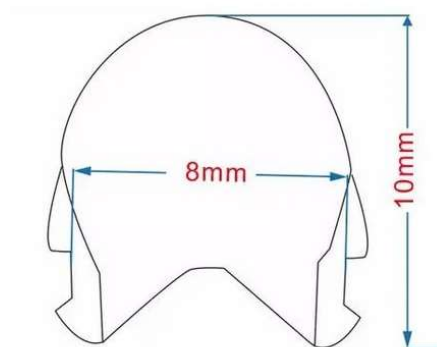

1. Vyfrézuj drážku



2. Nalep LED pásek



3. Zakončete LED pásek



4. Rohový řez



5. Instalace profilu



6. Dokončete nápis