
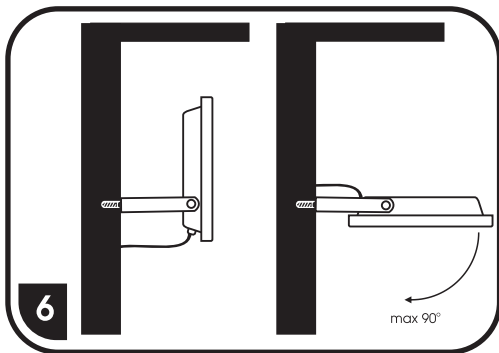
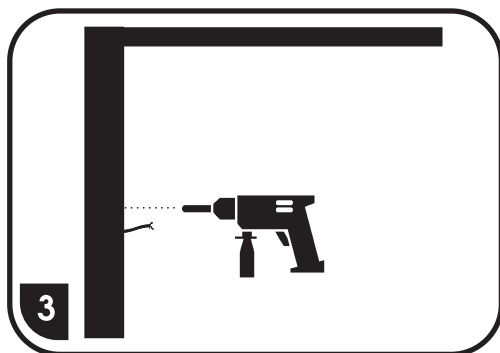
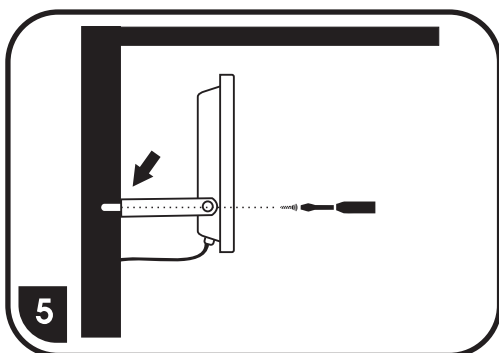
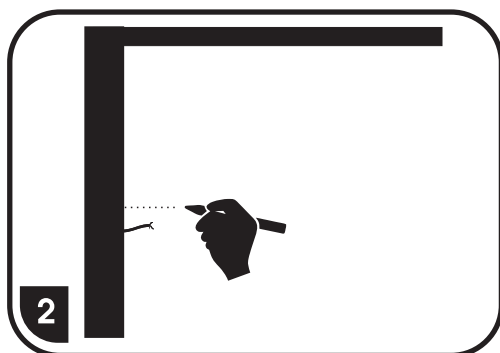
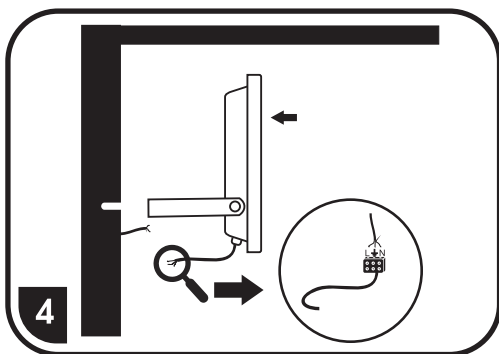


RFLN01

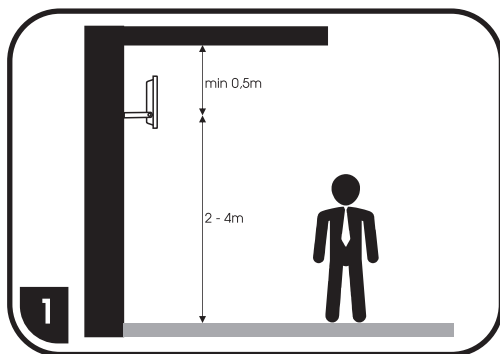

Návod k instalaci svítidla RFLN01

1. Svítidlo vyjměte z obalu.
2. Vyrvejte otvory.
3. Připevněte svítidlo ke stropu.
4. Připojte vodiče dle značek do svorkovnice na L, N, $\perp$.

DŮLEŽITÉ:

montáž svěřte odborníkovi
vyhněte se možnému prevrtání
el. vodičů ve zdi

Návod na inštaláciu svietidla RFLN01

1. Svietidlo vyberte z obalu.
2. Vyrvajte otvory.
3. Pripevnite svietidlo k stropu.
4. Pripojte vodiče podľa značiek do svorkovnice na L, N, $\perp$.

DŮLEŽITÉ:

montáž zverzte odborníkovi
vyhnite sa možnému prevrtaniu
el. vodičov v stene